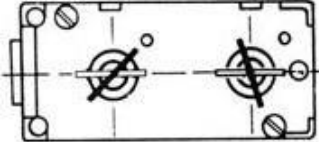
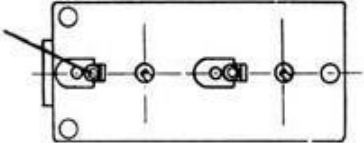
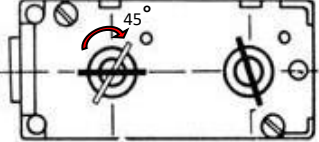
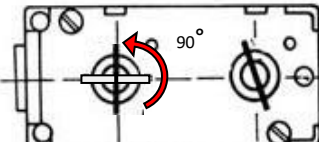
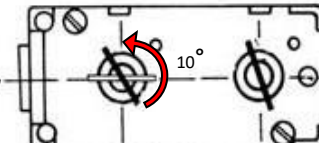
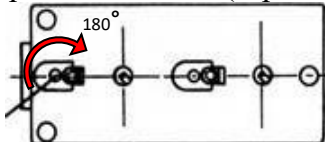
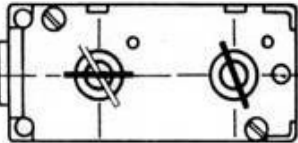
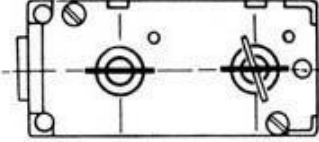
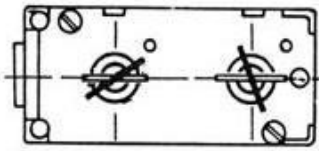
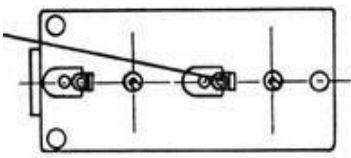
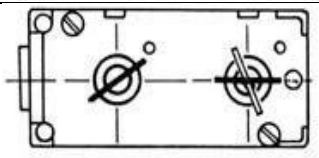
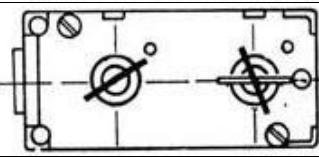
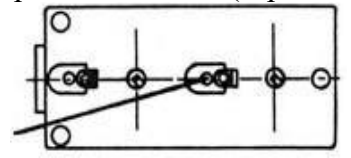
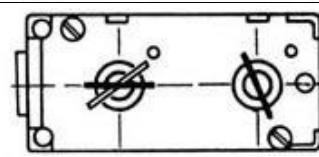
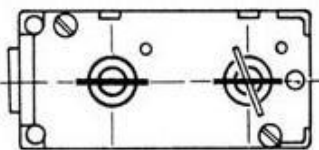


## Инструкция по перекодировке замка JJE-DTWS01

### Перекодировка клиент-ключа

<p>Клиент-ключ Мастер-ключ</p> 	<p>1. Вставить Мастер-ключ, повернуть по часовой стрелке до упора. 2. Вставить Клиент-ключ, повернуть по часовой стрелке до упора. Замок открыт.</p>
<p>Регулировочный винт (стрелка слева)</p> 	<p>3. Ослабить регулировочный винт при помощи шестигранного ключа, повернув его против часовой стрелки на 180 градусов.</p>
	<p>4. Повернуть клиент-ключ на 45 градусов по часовой стрелке до риски.</p>
 	<p>5. Вставить новый клиент-ключ и повернуть против часовой стрелки на 90 градусов. Установить в регулировочный винт шестигранный ключ и повернуть новый клиент-ключ против часовой стрелки дополнительно на 10 градусов. <b>Внимание! Не поворачивать новый клиент-ключ более чем на 110 градусов, т.к. это приведет к выходу замка из строя (установленный шестигранный ключ не даст повернуть клиент-ключ более чем на 110 градусов).</b></p>
<p>Регулировочный винт (стрелка слева)</p> 	<p>6. Затянуть регулировочный винт при помощи шестигранного ключа, повернув его по часовой стрелке на 180 градусов.</p>
	<p>7. Клиент-ключ заменён (замок перекодирован).</p>
	<p>8. Исходный клиент-ключ теперь НЕ откроет замок.</p>

### Перекодировка мастер-ключа

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Повернуть мастер-ключ для открытия</li><li>2. Повернуть клиент-ключ для открытия</li></ol>
Регулировочный винт (стрелка слева) 	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Ослабить регулировочный винт</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Повернуть мастер-ключ на 180 градусов, затем вынуть ключ</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Вставить новый мастер-ключ и повернуть в обратном направлении. Зафиксировать мастер-ключ после поворота.</li></ol>
Регулировочный винт (стрелка слева) 	<ol style="list-style-type: none"><li>6. Затянуть регулировочный винт</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Мастер-ключ заменён (замок перекодирован).</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>8. Исходный мастер-ключ теперь НЕ откроет замок.</li></ol>