


Ящик выкатной MLOC


Схема сборки

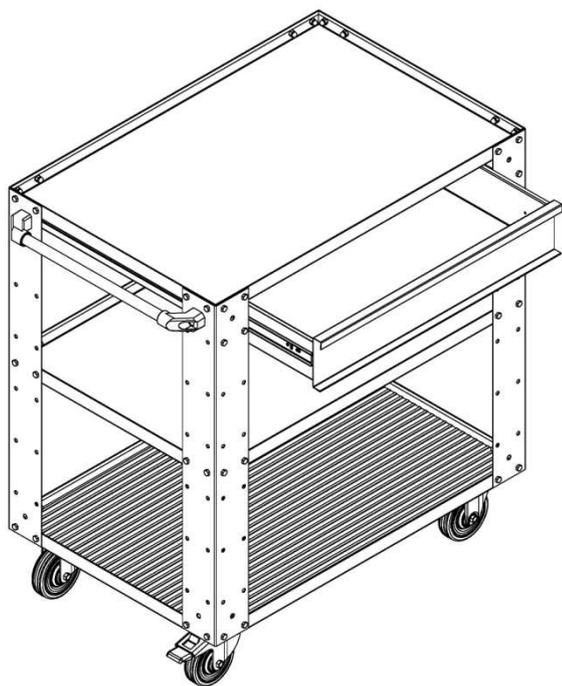

Комплектация:

Д1	Ящик выкатной		1
Д2	Кронштейн		2
К1	Болт М6х10		8
К2	Гайка М6		8
К3	Шайба М6		8

1. Закрепить кронштейны.

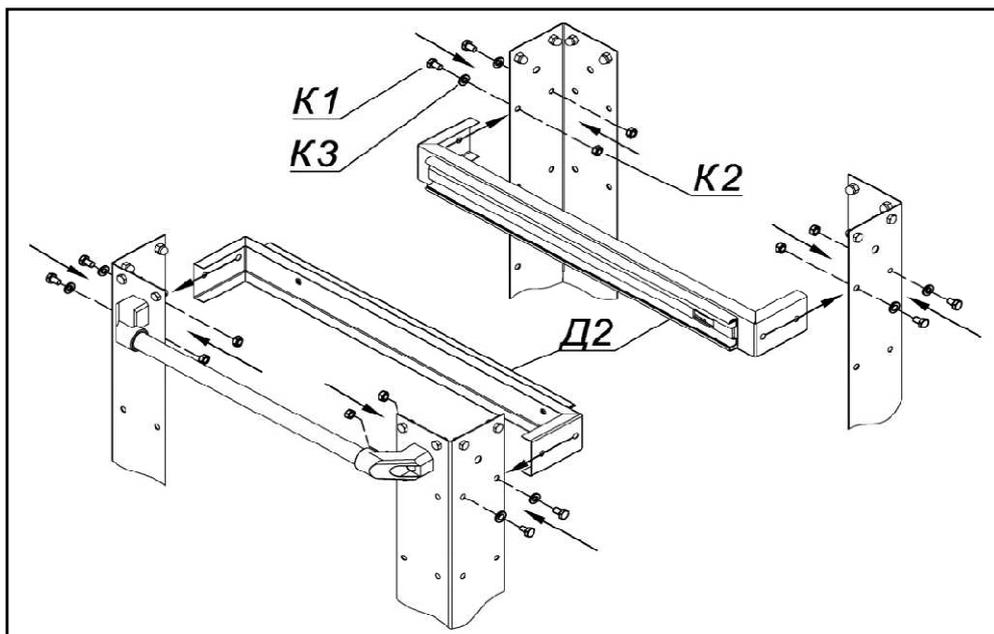

2. Установить ящик выкатной в направляющие до щелчка.

Возможна установка до 6 ящиков.

