


1

1. Установите колеса в крестовину
2. Установите газ-лифт в крестовину
3. Оденьте кожух крестовины на газ-лифт
4. **Важно:** Снимите защитный колпачок с верхней части штока газ-лифта.

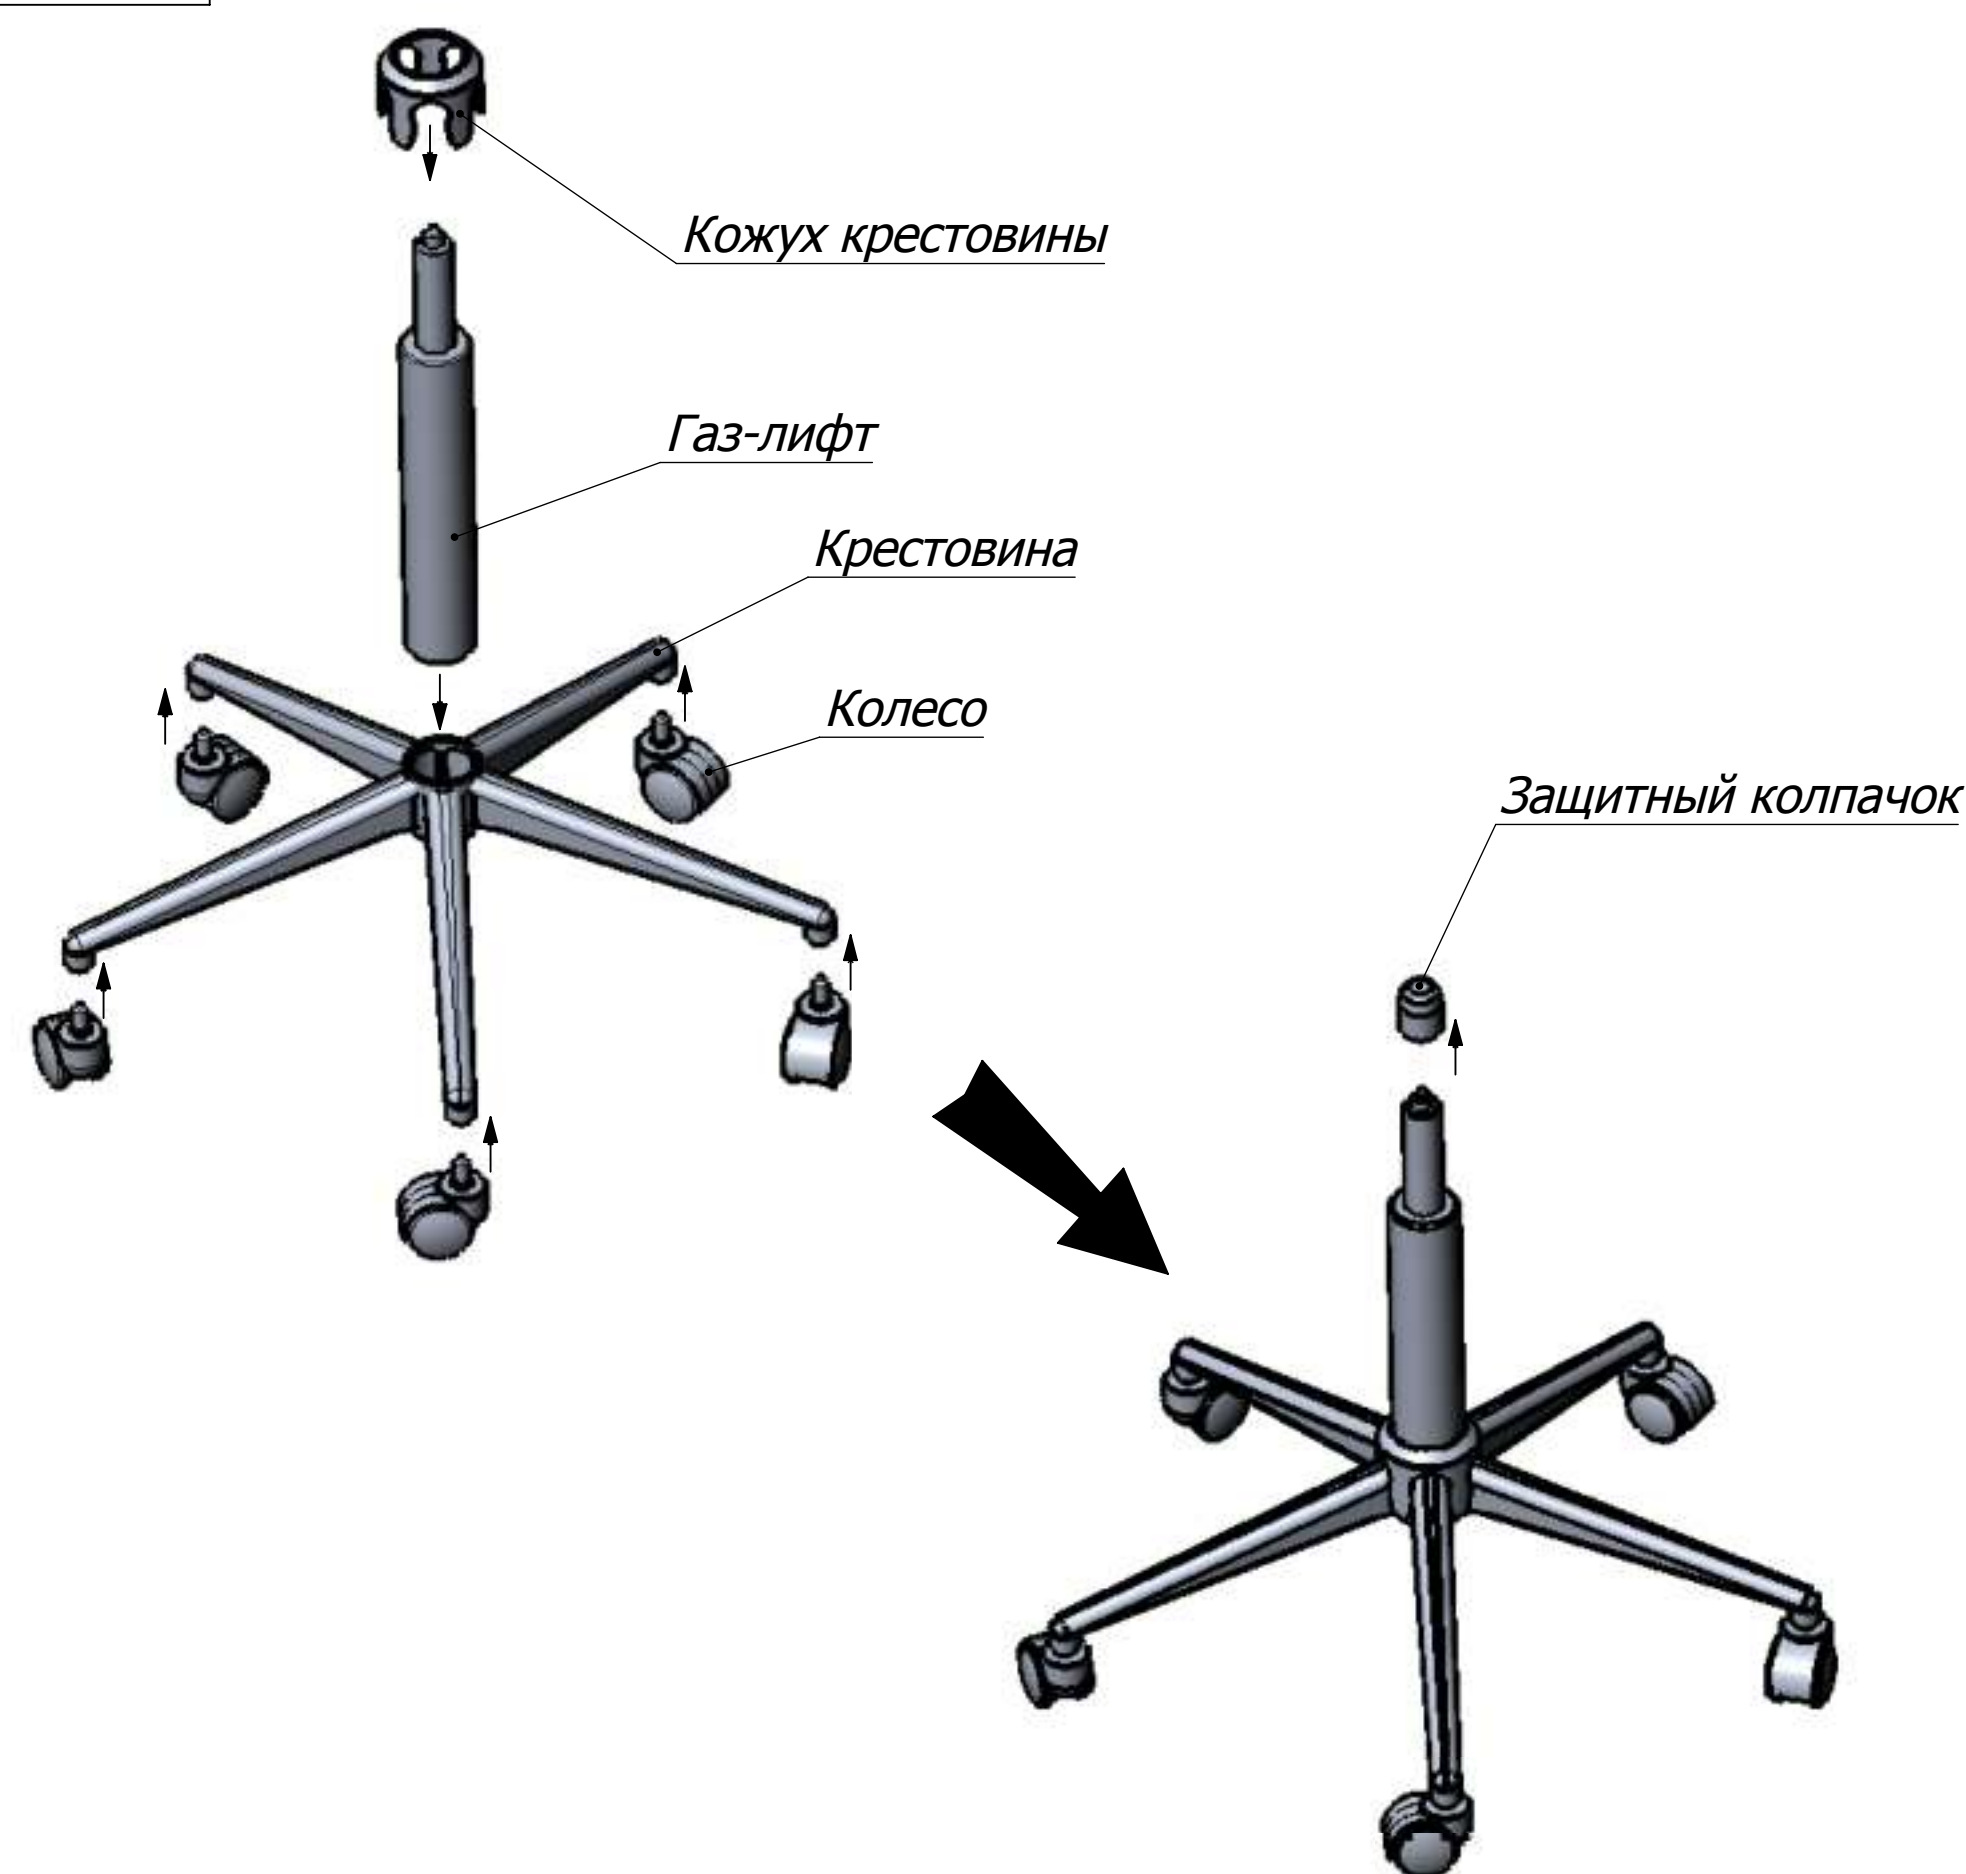

2

Болт М6х25 - 4шт.



Втулка пластиковая 19х8,5х10мм - 4шт.




Шайба М6 - 4шт.



3

Установите сиденье на шток газ лифта

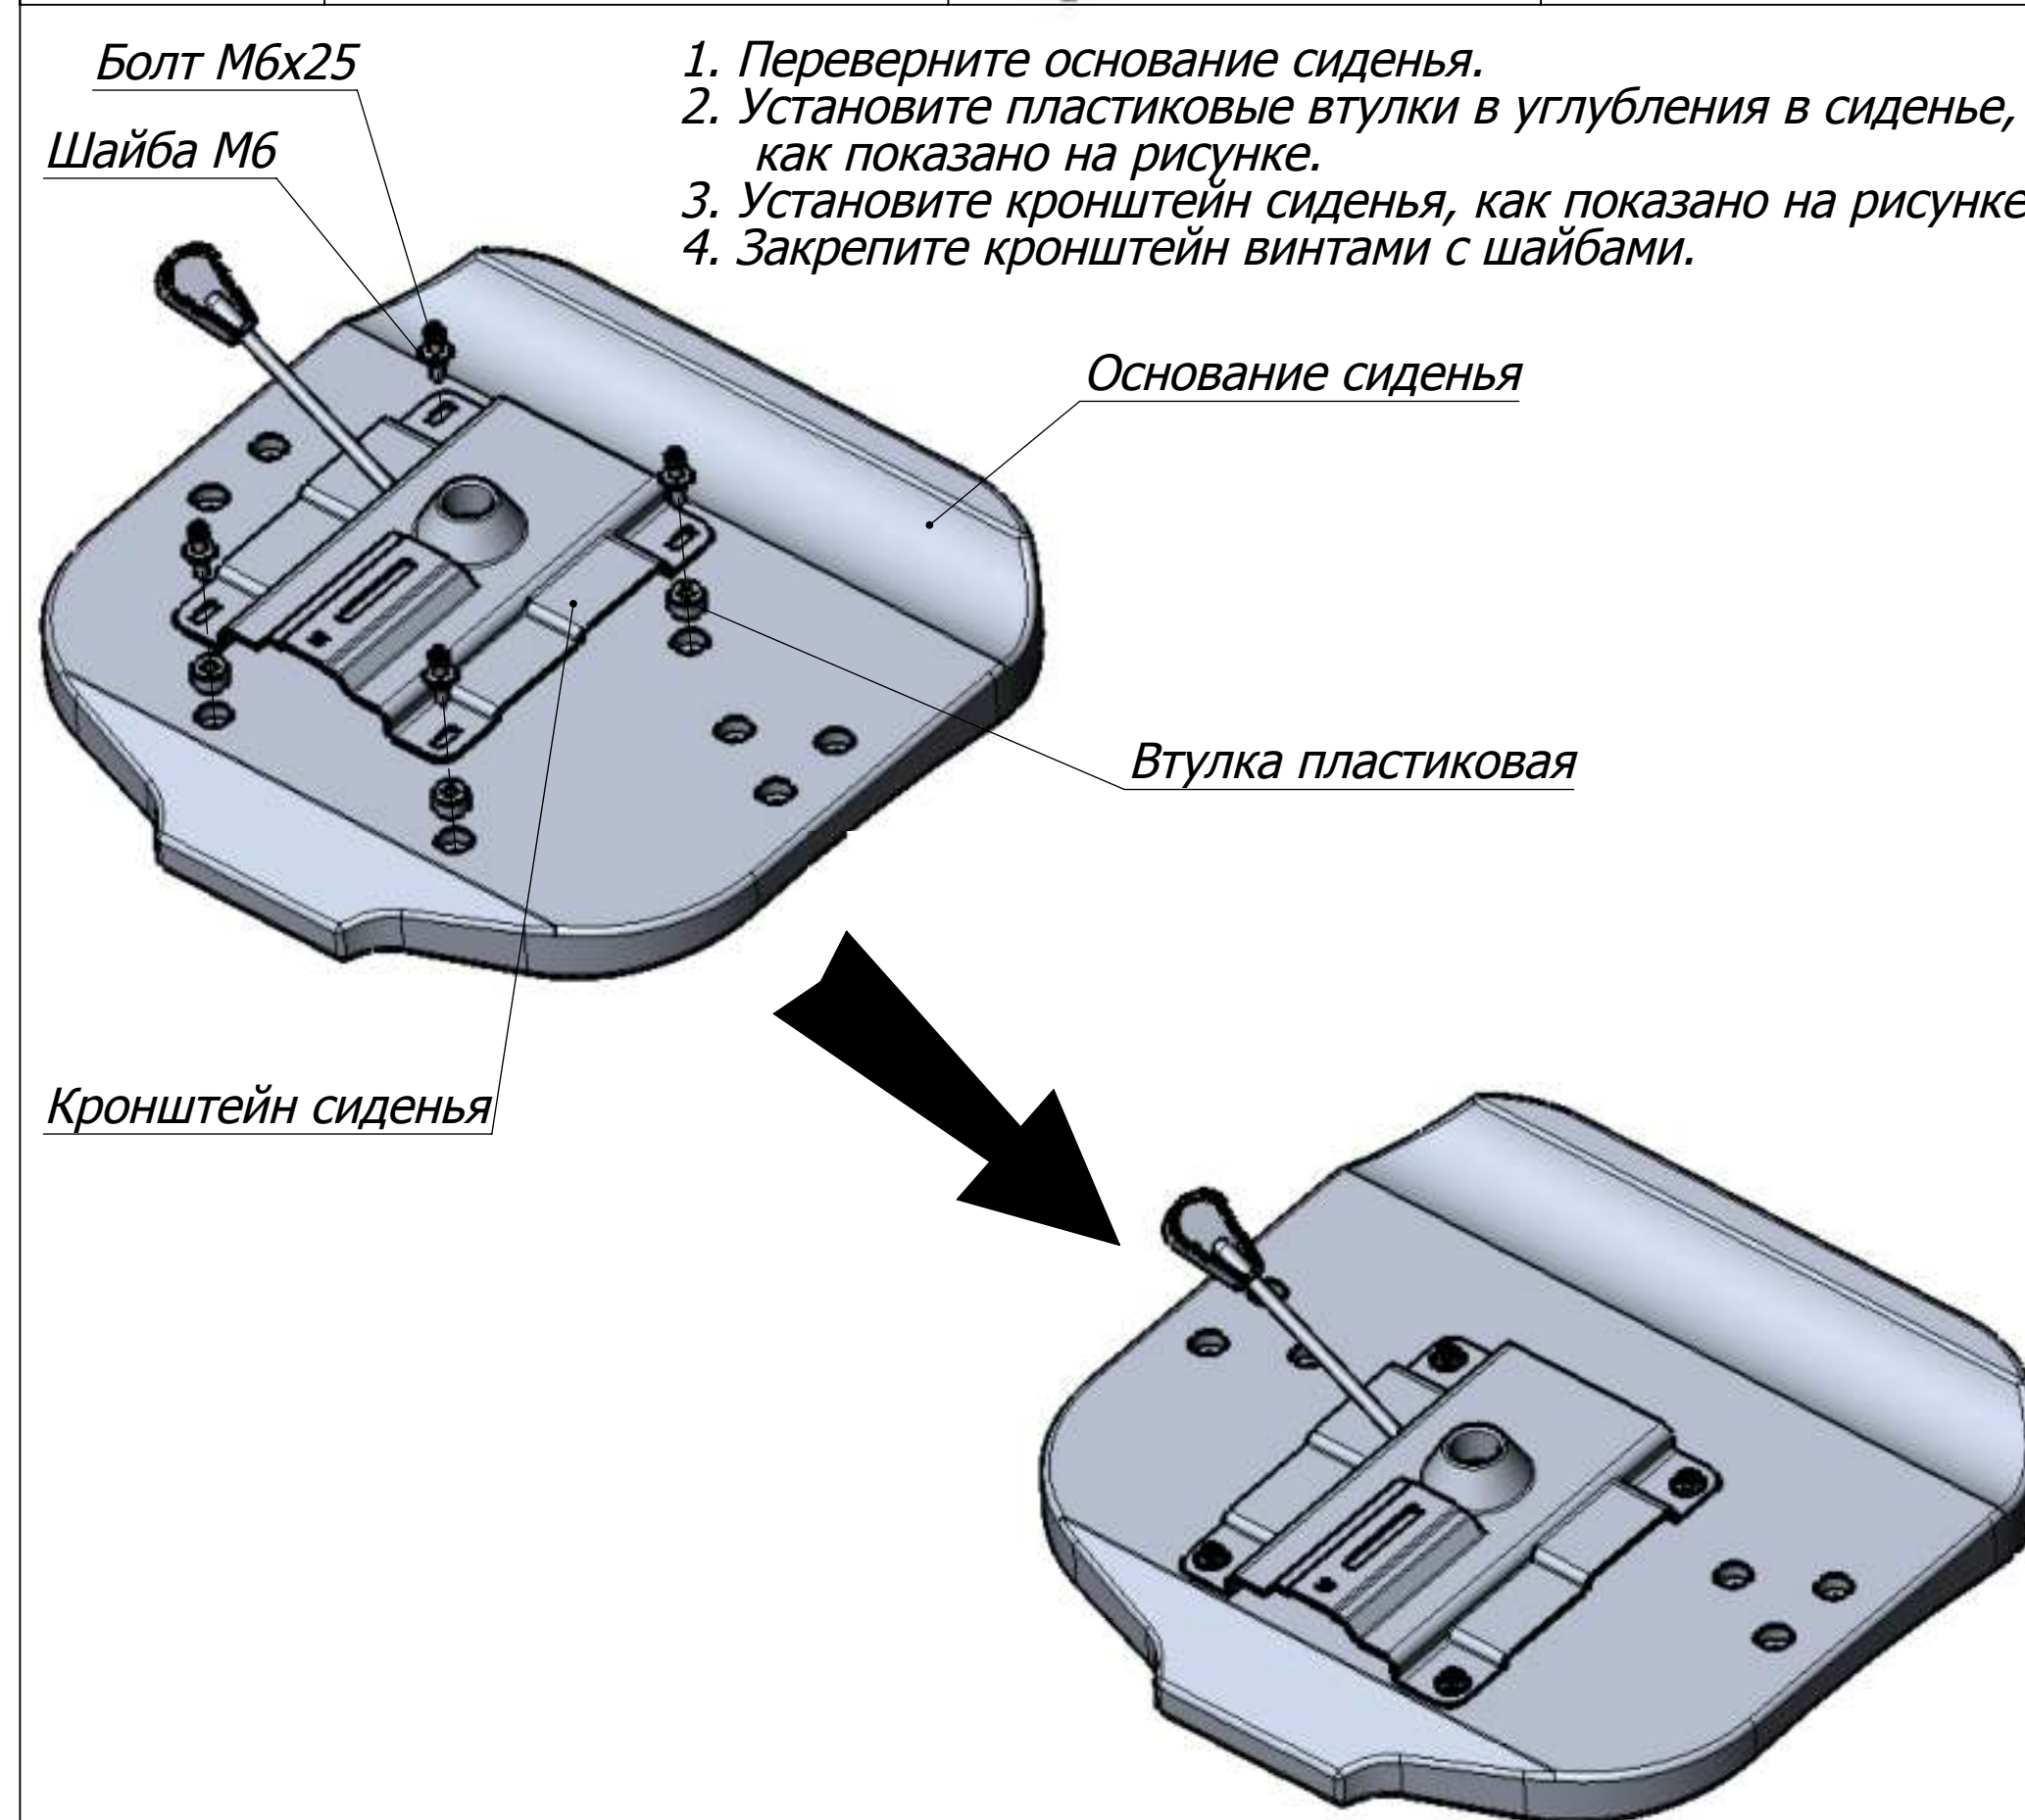

1. Переверните основание сиденья.
2. Установите пластиковые втулки в углубления в сиденье, как показано на рисунке.
3. Установите кронштейн сиденья, как показано на рисунке.
4. Закрепите кронштейн винтами с шайбами.



4




Болт М6х45 - 2шт.



Втулка пластиковая 16х8,5х7мм - 2шт.



Заглушка болта спинки - 2шт.

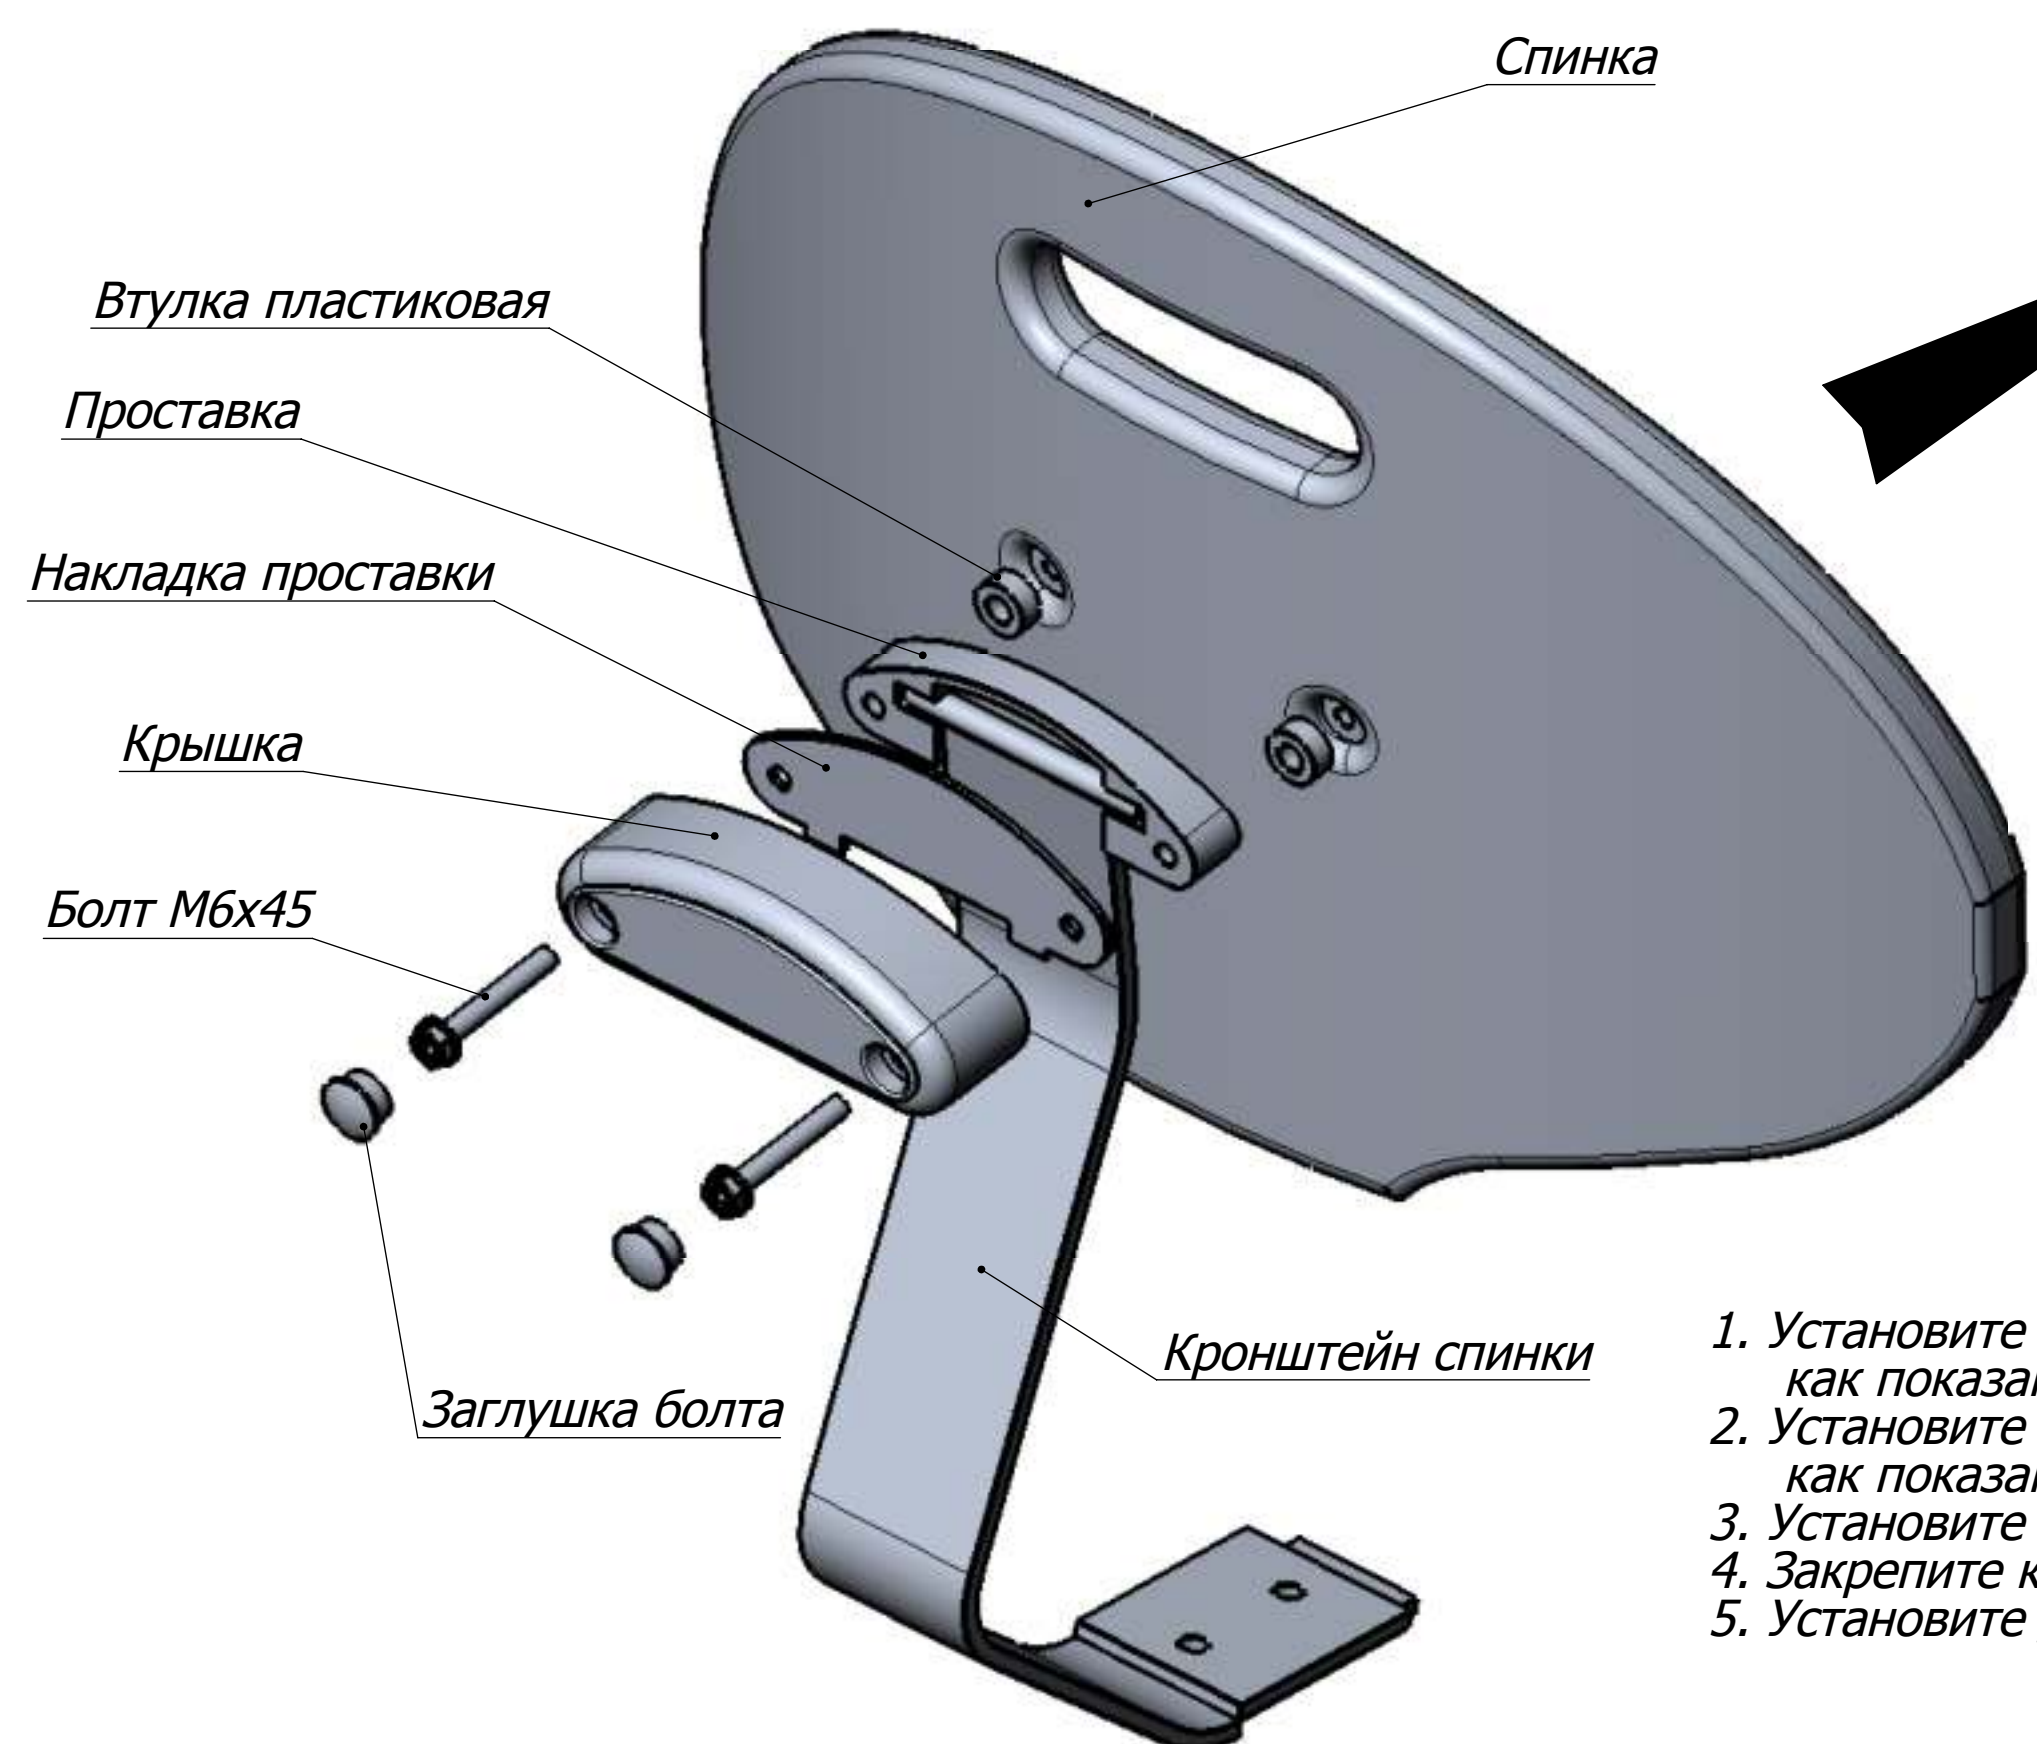

1. Установите пластиковые втулки в углубления в спинке, как показано на рисунке.
2. Установите кронштейн спинки в проставку, как показано на рисунке.
3. Установите накладку проставки и крышку.
4. Закрепите кронштейн винтами.
5. Установите декоративные заглушки болтов.

5





Винт - "барашек" - 1шт.



Винт М8х16 - 1шт.

1. Вставьте кронштейн спинки в паз кронштейна сиденья
2. Зафиксируйте спинку винтом-барашком и винтом М8х16

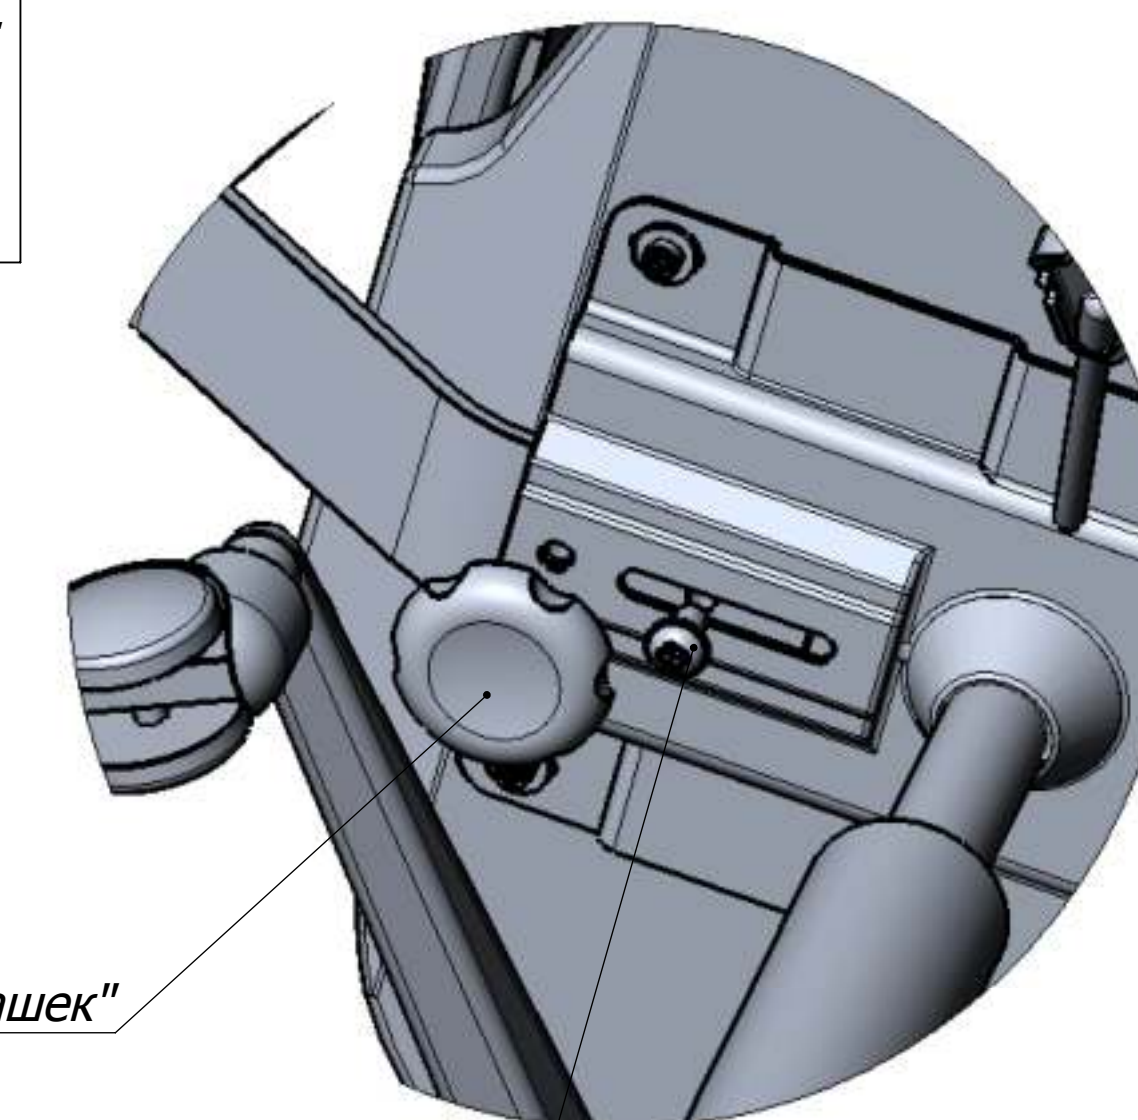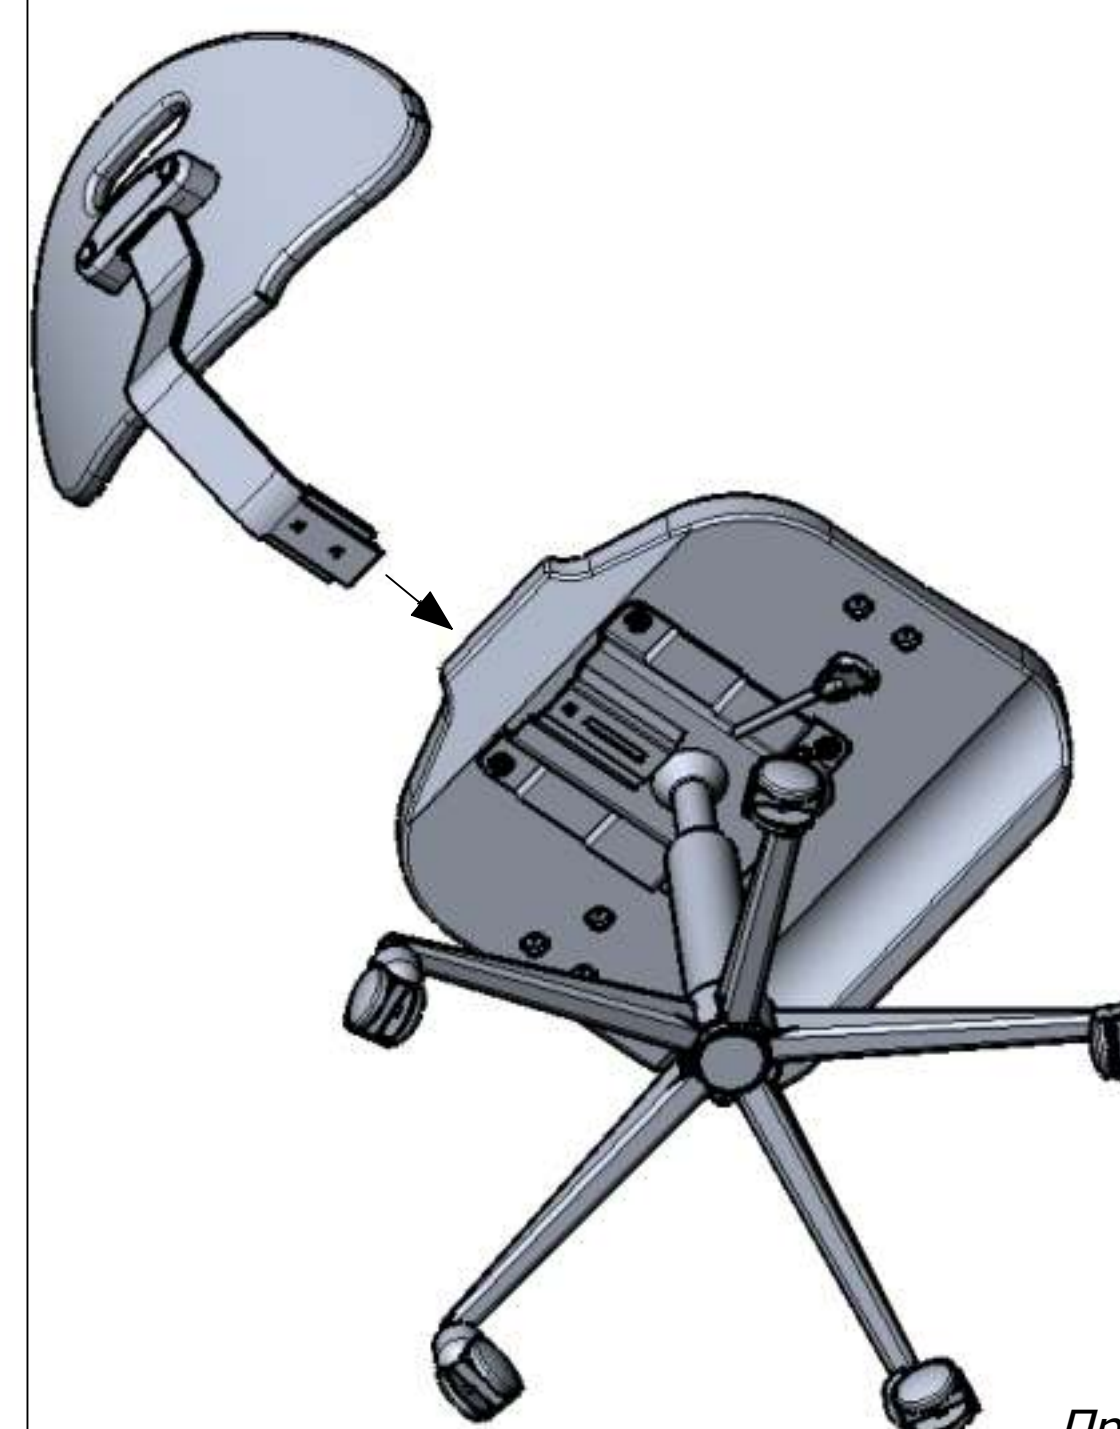

Винт - "барашек"

Винт М8х16

Примечание:
Спинка имеет одно фиксированное положение и возможность регулировки по вылету относительно сиденья. Для регулировки вылета используется только винт - "барашек". Винт М8х16 в данном случае не используется.



Комплектация



Крестовина - 1шт.



Кронштейн сиденья - 1шт.



Газ - лифт - 1шт.



Винт - барашек - 1шт.
(крепёж спинки)



Винт M8x16 - 1шт.
(крепёж спинки)



Заглушка крепёжа
спинки - 2шт.



Втулка 16x8,5x7 - 2шт.
(крепёж спинки)



Болт M6x45 - 2шт.
(крепёж спинки)



Втулка 19x8,5x10 - 4шт.
(крепёж сиденья)



Болт M6x25 - 4шт.
(крепёж сиденья)




Шайба M6 - 4шт.
(крепёж сиденья)




Колесо - 5шт.




Кожух крестовины - 1шт.

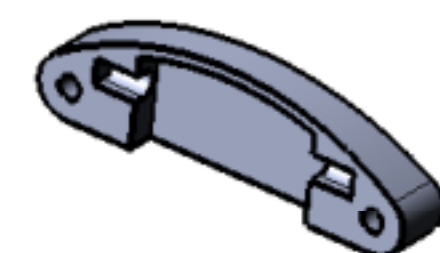

Проставка крепёжа спинки - 1шт.

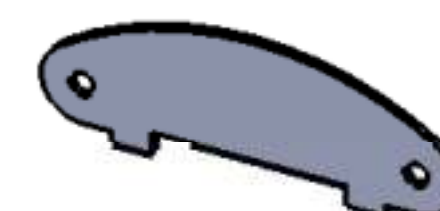

Накладка крепёжа спинки - 1шт.

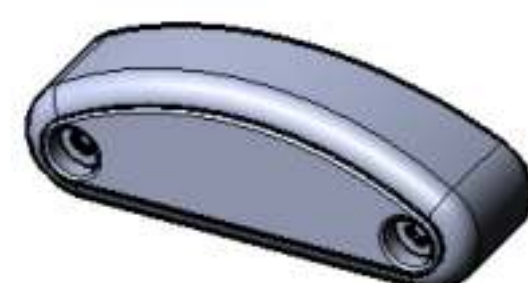

Крышка крепёжа спинки - 1шт.

Стул Pro industrial

(без подлокотников)

Инструкция по сборке

