



## Инструкция по установке экрана перфорированного Hard в шкафы Hard 2000/1000

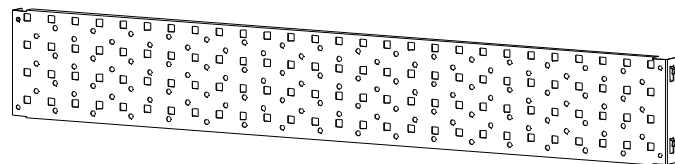


Экран перфорированный Hard

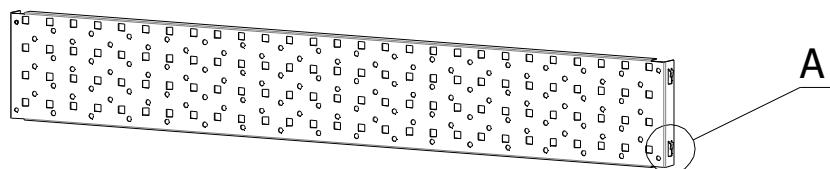


Вид А

Зацеп

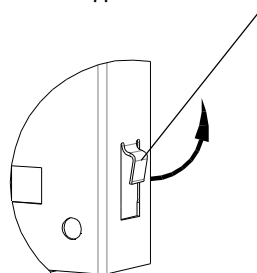


Вид: зацепы отогнуты

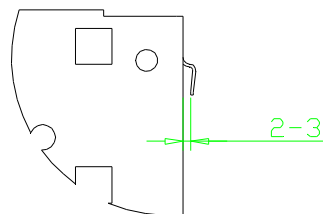

1. С помощью шлицевой отвертки отогните зацепы, так чтобы зазор между зацепыми и установочными плоскостями был около 2-3мм

1

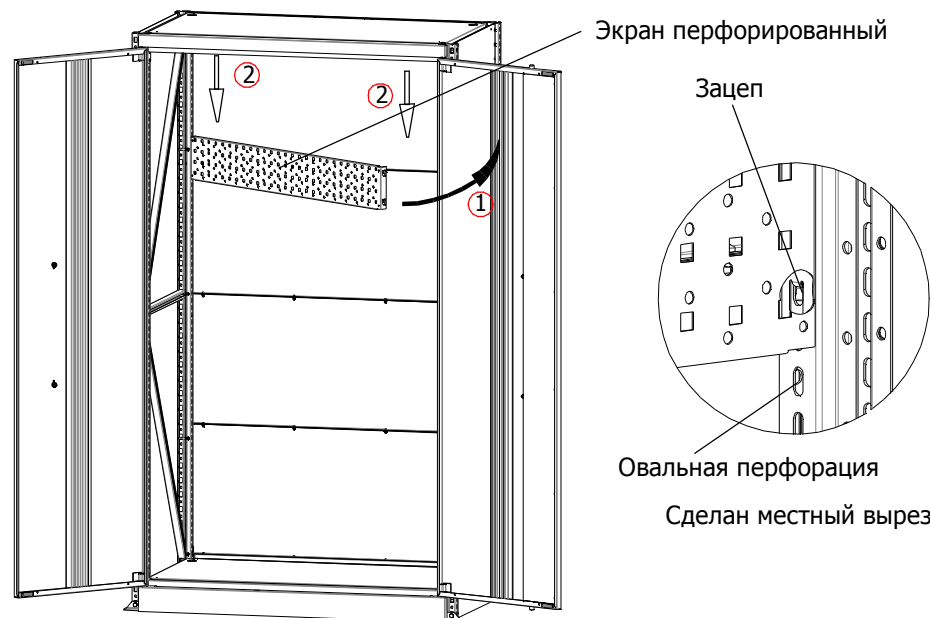

Экран перфорированный

Зацеп

Овальная перфорация

Сделан местный вырез

1. Заведите одну сторону экрана так, чтобы зацепы попали в овальную перфорацию на стойке
  2. Подведите вторую сторону экрана к стойке и преодолевая сопротивление заведите зацепы в овальную перфорацию второй стойки
  3. Осадите экран вниз, так чтобы зацепы зафиксировались в перфорации стойки
- Примечание: В случае если зацепы не фиксируются в перфорации (поджались при установке), с помощью шлицевой отвертки через квадратные отверстия экрана отогните зацеп внутрь овального отверстия экрана.

2

### Пояснения к инструкции.

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий для сборочной операции указан в левом верхнем углу ее изображения.

### Рекомендации по эксплуатации изделия.

1. Максимальная нагрузка на экран не более 20 килограмм
1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.